

TEAC**取扱説明書**

LSR-100

ホームシアタースピーカーシステム

お買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。

また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに保証書と一緒に大切に保管してください。

安全にお使いいただくために	2
アンプとの接続	4
サブウーハーの使い方	6
仕様	7
お手入れ	7
保証とアフターサービス	7

安全にお使いいただくために

安全に関する重要な内容ですので、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。


 警告	以下の内容を見逃して誤った取り扱いをすると、火災や感電などによって、死亡や大怪我などの人身事故の原因となります。
 電源プラグをコンセントから抜く	万一、異常が起きたら 煙が出たり、変なおいや音がするときは 機器の内部に異物や水などが入ったときは この機器を落としたり、キャビネットを破損したときは すぐに機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。販売店、当社修理センターまたはサービスセンターに修理をご依頼ください。
 禁止	電源コードを傷つけない。 電源コードの上に重いものをのせたり、コードを本機の下敷きにしない。 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。 コードが破損すると火災・感電の原因となります。万一、電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店、当社修理センターまたはサービスセンターに交換をご依頼ください。 電源プラグにほこりをためない。 電源プラグとコンセントの間にゴミやほこりが付着すると、火災・感電の原因となります。電源プラグを抜いてから、ゴミやほこりを取り除いてください。 交流100ボルト以外の電圧で使用しない。 この機器を使用できるのは日本国内のみです。表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧で使用しないでください。また、船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災・感電の原因となります。 機器の上に花瓶や水などが入った容器を置かない。 内部に水が入ると火災・感電の原因となります。
 分解禁止	絶対に分解しない。 カバーを開けたり改造すると、火災・感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店、当社修理センターまたはサービスセンターにご依頼ください。

注意

以下の内容を見逃して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によって、怪我をしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

 強制	アンプなどに接続する際は、接続する機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続する。 また、接続は指定のコードを使用する。
	電源を入れる前には音量を最小にする。 突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。
 禁止	ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない。 湿気やほこりの多い場所に置かない。 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所置かない。 火災、感電やけがの原因となることがあります。
	電源コードを熱器具に近付けない。 コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因となることがあります。
	電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない。 コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。
 電源プラグをコンセントから抜く	移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外す。 コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
	旅行などで長期間この機器を使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜く。
	お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜く。 感電の原因となることがあります。


アンプとの接続

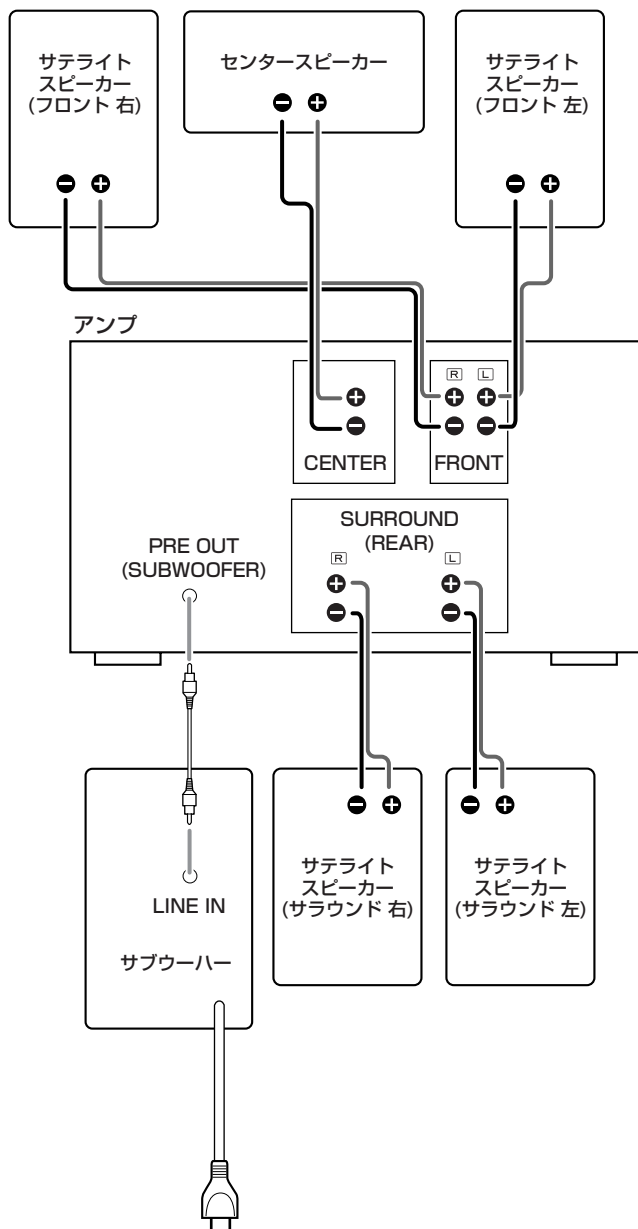

⚠ 全ての接続が終わってから電源プラグを差し込んでください。また、交流100ボルト以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因になります。

電源の抜き差しは、必ずプラグを持って行ってください。


サテライトスピーカーの底面にはナットが埋め込まれていますので、市販の壁面取付用の金具を使えば壁に取り付けることができます。

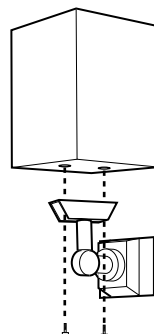

⚠ 注意

取付用金具および取り付ける壁面などの強度には十分ご注意ください。また、取り付けに使用するネジのゆるみにもご注意ください。スピーカーが落下すると、けがの原因となることがあります。

サテライトスピーカー寸法図

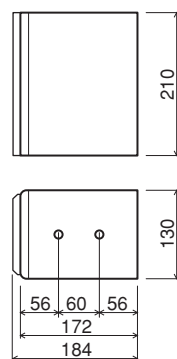

取り付けには、5ミリ径(JIS規格)のネジをお使いください。

接続

スピーカー(サテライト/センター)

付属のスピーカーコードを使って、アンプのスピーカー端子と接続してください。

スピーカーの接続端子には⊕と⊖があります。

アンプとスピーカーの⊕端子同士、⊖端子同士を接続してください。

スピーカーコードの⊕と⊖は絶対にショートさせないでください。



レバーを押してスピーカーコードの先端を差し込んでから指を離してください。


サブウーハー

付属のオーディオケーブルを使って、アンプのサブウーハー用プリアウト端子と接続してください。

注意

- サブウーハーの背面には放熱板がありますので、壁や他の機器から数センチ離して設置してください。放熱が悪いと内部に熱がこもり、火災の原因となります。
- 振動のない、丈夫で平らな面に置いてください。
- 換気の行き届いた湿気のない場所に置いてください。
- 直射日光や熱源(ストーブ等)から離して置いてください。
- スピーカーコードの芯線をスピーカー端子以外に接触させないでください。
- アンプの音量を上げすぎないでください。
- スピーカーの振動板には手をふれないでください。
- フロントスピーカー/センタースピーカーは磁力の影響が出にくい設計になっていますが、テレビに近づけて設置した場合、色むらが出ることがあります。そのような場合にはスピーカーをテレビから離し、色むらの出ない距離でご使用ください。
- スピーカーの前に障害物を置くと、サラウンドの効果が損なわれることがあります。

スピーカーの配置例

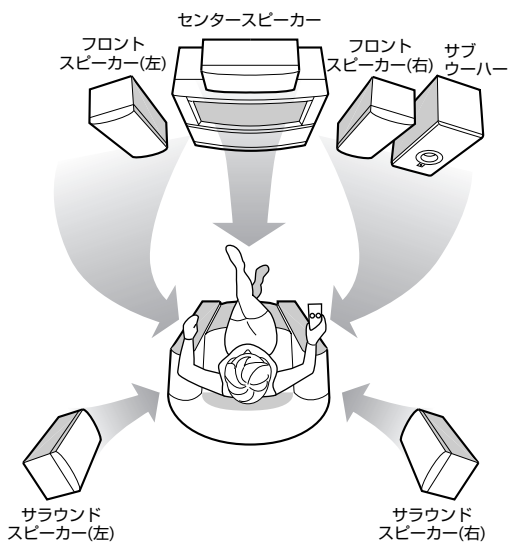

フロントスピーカー

- L端子につないだスピーカーを左に、R端子につないだスピーカーを右に設置してください。
- できるだけ視聴するときの耳の高さに設置してください。

センタースピーカー

- フロントスピーカーの間(テレビの上か下)に設置してください。
- できるだけ視聴するときの耳の高さに設置してください。

サラウンドスピーカー


- L端子につないだスピーカーを左に、R端子につないだスピーカーを右に設置してください。
- 視聴する場所の左右やや後方で、高さ1.5m~2mの位置に設置してください。

サブウーハー


- サブウーハーは、定位のわかりにくい重低音を再生します。図のような位置の他、部屋のコーナーや視聴位置の近くなど、好みの位置をさがしてください。
- サブウーハーは、下からも音が出ます。設置される床が、毛足の長いカーペットなど音を吸収する素材だと、サブウーハーの効果が発揮されません。サブウーハーは、硬い床の上に設置するか、カーペットの床などで使用するときには、板などを敷いた上に設置してご使用ください。

サブウーハーの使い方


前面

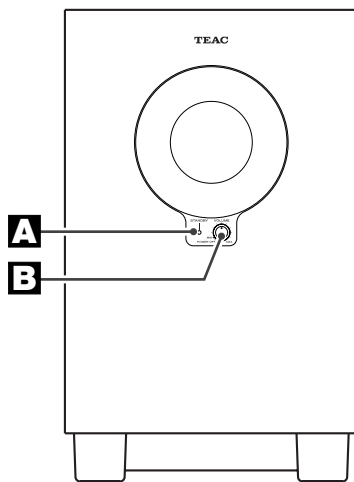

背面

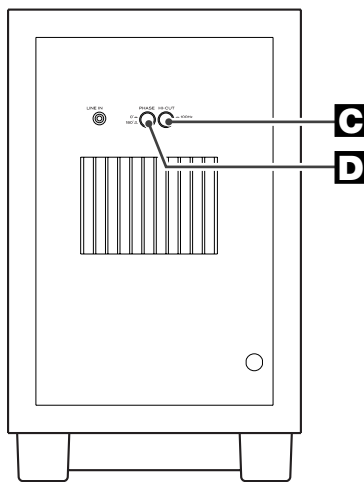


A スタンバイインジケータ



アンプから信号が入ると、緑色に点灯します。アンプからの信号がない状態が約4分続くと、スタンバイ状態になって赤く点灯します。


B 電源/音量つまみ

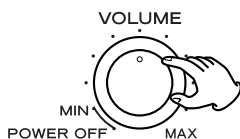

右にまわすと電源が入り、さらに右にまわすと音量が上がります。左にまわすと音量が下がり、一番左までまわすと電源が切れます。


- サブウーハーの音量は、フロントスピーカーとのバランスをとって、大きくしすぎないでください。
- 長期間使用しないときは、電源コードをコンセントから抜いてください。

C HI-CUTスイッチ

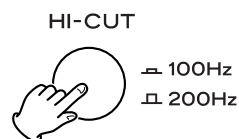

サブウーハーのハイカット周波数を切り換えます。LSR-100のサテライトスピーカーをお使いになるときは、100Hzにしてください。

D PHASEスイッチ

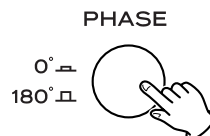

サブウーハーの位相を切り換えます。フロントスピーカーとの音のつながりがなめらかな方を選んでください。

仕 様

■サテライトスピーカー

ウーハーユニット	100mm
ツイーターユニット	30mm
インピーダンス	8Ω
最大入力	50W
周波数特性	95Hz~20kHz
外形寸法(W x H x D)	130mmx210mmx184mm(サランネット含む)
質量	2.1kg

■センタースピーカー

ウーハーユニット	75mm×2
ツイーターユニット	30mm
インピーダンス	8Ω
最大入力	50W
周波数特性	90Hz~20kHz
外形寸法(W x H x D)	400mmx95mmx191mm(サランネット含む)
質量	2.8kg

■サブウーハー

ユニット	180mm
最大出力	100W
S/N比	60dB(80Hz, 400mV, ST0)
入力感度	200mV
周波数特性(-3dB)	35~ハイカット周波数
オートパワーオンレベル	3mV
歪率	0.5%(80Hz, 400mV, ST0)
電源	100V AC 50-60Hz
消費電力	57W
外形寸法(W x H x D)	241mmx392mmx353mm
質量	9.7kg

■付属品

スピーカーコード(黒/灰色)	
フロント/センタースピーカー用	5m×3本
サラウンドスピーカー用	10m×2本
サブウーハー用オーディオケーブル	2m×1本
取扱説明書	
保証書	

仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。
取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。

保証とアフターサービス

■保証書

この製品には保証書が添付されています。保証書は、お買い上げの際に販売店が「お買い上げ日・販売店名」等を記入した上でお渡し致します。記入事項及び記載内容をご確認の上、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から一年です。

■補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後8年です。
この期間は通商産業省の指導によるものです。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談、並びにご不明な点は、お買い上げの販売店、当社修理センターまたは最寄りの当社サービスセンターにお問い合わせください。

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って、修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。

■修理の際ご連絡いただきたい内容

型名：ホームシアタースピーカーシステム LSR-100
お買い上げ日：
販売店名：
お客様のご連絡先
故障の状況(できるだけ詳しく)

お手入れ

表面の汚れは、薄めた中性洗剤を少し含ませた柔らかい布で拭いてください。

一般の床用ワックスや化学ぞうきん、ベンジン、シンナーなどでは絶対に拭かないでください。表面を傷める原因となります。

● サランネットに付いたほこりは、洋服用のブラシなどで取ってください。

ティアック株式会社

コンシューマプロダクツ国内ビジネスユニット

〒100-0014 東京都千代田区永田町2-10-7 星が岡会館

この製品のお取り扱い等に関するお問い合わせは

お客様相談室までご連絡ください。お問い合わせ受付時間は、
土・日・祝日・弊社休業日を除く9:30～12:00/13:00～17:00です。

お客様相談室



0570-000-701

一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

〒358-8510 埼玉県入間市小谷田857

電話：042-962-8364 / FAX：042-962-8379

ナビダイヤルは全国どこからお掛けになっても市内通話料金でご利用いただけます。
携帯電話・PHS・自動車電話などからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、
通常の電話番号にお掛けください。

故障・修理や保守についてのお問い合わせは

修理センターまたは大阪サービスセンターまでご連絡ください。
お問い合わせ受付時間は、土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00～17:40です。

修理センター



0570-000-501

一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

〒358-8510 埼玉県入間市小谷田857

電話：042-962-8226 / FAX：042-962-8379

大阪サービスセンター（担当地域：大阪、奈良、和歌山、岡山、鳥取）

電話：06-6384-5365（ナビダイヤルではありません）

〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-34-10

ナビダイヤルは全国どこからお掛けになっても市内通話料金でご利用いただけます。
携帯電話・PHS・自動車電話などからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、
通常の電話番号にお掛けください。

■住所や電話番号は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。