

XELENTO REMOTE

MANUAL



beyerdynamic

このたびは、弊社の Xelento remote インナーイヤーイヤホンをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

製品をご使用になる前に、ここに記載されている情報を注意してお読みください。

安全に関する注意

注意:



インナーイヤー イヤホンを接続する際には、音量を最低限に抑えてください。音量調整は耳にイヤホンを入れてから行なってください。聴力障害の発生を防ぐため、インナーイヤーイヤホンを大音量にして長時間使用しないでください。音量が正しく設定されているかを確認する際には、インナーイヤーイヤホンで聴きながら話した際に自らの声が聞き取れるかを目安にしてください。

大音量で長時間イヤホンを使用すると、聴力が損なわれるおそれがあります。損なわれた聴力は回復することはできません。

常に適切な音量でご使用ください。原則として、音量が大きくなるほど使用を短くされることをお勧めします。勤務中の安全と健康に関する同業者保険組合の規則 BGV B3 では、職場などでは許容時間である8時間の間に騒音が85 dB (室内音量) を超えてはならないことが規定されています。音量が約 3 dB 高くなると、聞くことが許可される時間は半分に短縮されます (88 dB では 4 時間、91 dB では 2 時間になります)。

生命に関わる危険！

インナーイヤールイヤホンは、周囲騒音を劇的に減少させます。路上でインナーイヤールイヤホンを使用することにより、大変危険な状況が発生することがあります。使用者の聴力を絶対に悪化させてはならないとともに、道路交通に危険を及ぼしてもいけません。また、危険を及ぼす可能性のある機械や作業機付近ではインナーイヤールイヤホンを使用しないでください。

怪我の危険！

ケーブルで接続されているインナーイヤールイヤホンを着用して、急な動作を行わないようにしてください。特に、ピアス、イヤリング、眼鏡などを身に付けている場合は、これらがケーブルに引っかかり、大怪我の原因となる場合があります。

音響知覚の変化

インナーイヤールイヤホンを着用すると、自らの声や体の音響知覚、走る際に耳の中に生じる騒音等、これを着用していない“普通”の状態とは違った感じがすることから、慣れが必要とお感じになる方も多いでしょう。このような初期の不慣れな感じは時間とともに減っていきます。

正しいイヤーピースの選び方

Xelento ではあらゆるディテールにより最良の使い心地をお届けしています。これを実現するために多数の耳と耳孔の測定と分析が行われました。これらのデータに基づいて、Xelento用に人間工学設計による耳孔の楕円の形に合わせた、快適な使い心地を提供するイヤーピースをデザインしました。柔らかいシリコン製イヤーピースは、Xelento シリーズのためだけに特別に製造されています。

耳孔の形は人それぞれ異なります。合計 10 サイズを展開しているイヤーピース (7 サイズはシリコン製、3 サイズは Comply™ フォーム タイプ Tx-500) から、必ずすべての耳にフィットするイヤーピースが見つかるはずです。優れた外音遮断性のためだけではなく、高音質なサウンドを得るためにも、イヤーピースのサイズを合わせなければなりません。

サイズの異なるイヤーピースをお試ししていただき、最適なサイズをお使いください。時間をかけて選ぶ価値は必ずあります！

サイズ M からお試しになることを推奨しています。身体構造上の理由により、左耳と右耳に異なるサイズが必要となる場合もあります。確信が持てない場合は、Xelento が耳孔のできるだけ奥に入るよう、小さい方のサイズをお選びください。

身体を動かしても Xelento が耳孔にきちんとフィットし、外音が適切に遮断され、パワフルなベース再生音をお楽しみいただければ、イヤーピースは最適に装着されている証拠になります。

シリコン製イヤープース

2 個ずつ：



XS から 3XL までのサイズは、シリコン製イヤープースの背面に表記されています。



- シリコン製イヤープースは、装着するイヤープースの長い方の端が本体の横側にくるように装着してください。イヤープースの楕円形の開口部は本体の楕円の形にフィットします。



発泡剤製の Comply™ イヤーピース

2 個ずつ：



- イヤホンに取り付けられているイヤープースの上下を指で挟んで丸めるようにつかみます。
- 片方の手で耳を上方向に引っ張り、もう一方の手で丸めたイヤープースとイヤホンをそっと耳孔に挿入します。
- イヤープースの形が耳孔に快適にフィットするまで、イヤホンを指でしっかりと押さえてください。
- Comply™ イヤープースを取り外す場合は、イヤープースをしっかりと抑えて、軽く回しながら本体から取り外します。



Xelento remote の装着と着用

Xelento remote のイヤホンを装着する際には、ケーブルが耳の後ろにくるようにしてください（右図参照）。このようにイヤホンを装着することで、ケーブルの音を効果的に抑えることができ、ケーブルを引っ張ってもイヤホンは耳にしっかりと装着された状態を保ちます。

この際、ケーブルが耳の上を通るようにしてください。

これを行なわないと、イヤホンを正しく、心地よく着用することはできません。


右側のイヤホンおよびケーブルエンドには、右耳用であることを示す小さな突起が付いています。



イヤークーピーズのお手入れ

- インナーイヤー イヤホンのイヤークーピーズは、定期的に柔らかい湿った布で拭いたあと、柔らかい布で乾かしてください。
- お手入れには、低刺激の洗剤のみを使用してください。溶剤を含む洗剤はイヤークーピーズに損傷を与えるため、絶対に使用しないでください。
- インナーイヤー イヤホンを使用しない場合は、同梱のケースに入れて保管してください。

イヤープースの交換




- イヤープースを注意してイヤホンから取り外します。
- 音筒部が汚れてしまった場合は、小さな金属パーツを取り外して清掃できます。イヤホンの音筒部の汚れの清掃には、柔らかい湿った布を使用してください。その際、水分が音筒部に入らないように注意してください。
- 新しいイヤープースをイヤホンに取り付けます。
- 定期的に使用する場合は、イヤープースを3ヶ月おきに交換することを推奨します。
- シリコン製の交換用イヤープースは、beyerdynamicの交換部品ショップにてご注文いただけます。
- Comply™ の発泡剤製交換イヤープースおよびこれらのイヤープースを注文できる取扱店は、www.complyfoam.com から見つけることができます。使用されているイヤープースのタイプ:Tx-500


接続とケーブル交換

- Xelento remote には、標準 MMCX コネクタを装備したイヤホン本体に接続可能な2本のケーブルが同梱されています。ケーブルを接続または取り外す際には、イヤホン本体とコネクタの Xelento remote を持つようにしてください。絶対にケーブルだけを持って引っぱらないでください。これを行なうと、ケーブルまたはイヤホンを破損することがあります！

- MMCX コネクタは、ロック機構を持ちます。接続の際には、ケーブルがイヤホン本体にしっかり固定されるようにしてください。右側のイヤホン本体およびケーブルエンドには、右耳用であることを示す小さな突起が付いています。

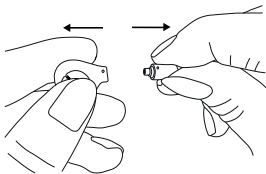

ケーブルを引き抜く

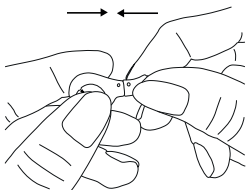

ケーブルを接続する

リモートコントローラーの使用方法


Xelento remote の付属ケーブルのうち 1 本には 3 つのボタンとマイクが付いたリモートコントローラーが装備されています。これを使用して、互換性のあるスマートフォンやタブレットに接続して、電話やメディア再生を操作したり、音量を調整したりすることができます。

これには、再生デバイスのイヤホン差込口が CTIA 標準に対応していることが必要です。対応している場合のみ、次に説明する機能を利用することができます。

スマートフォンとタブレットのメディア再生

メディア再生を開始または停止するには、リモートコントローラーの中央のボタンを短く押します。

再生デバイスとオペレーティングシステムまたはファームウェア、またはその両方のバージョンによっては、メディア再生中に、中央のボタンでその他の機能も制御できる場合もあります。その他の詳細は、スマートフォンまたはタブレットの製造業者にお問い合わせください。

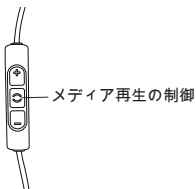


スマートフォンとタブレットの音量調整

互換性のあるスマートフォンやタブレットでは、リモートコントローラーの上と下のボタンを使用して音量を調整できます。上のボタンを短く押すと、音量が一段階大きくなります。下のボタンを短く押すと、音量が一段階小さくなります。

スマートフォンやタブレットによっては、この機能に対応できないものもあります。

Android オペレーティング システムを持つスマートフォンおよびタブレットでは、再生デバイスが Wired Audio Headset Specification (有線ヘッドセット仕様) をサポートしている必要があります

<https://source.android.com/devices/accessories/headset/plug-headset-spec>
必要な場合は、スマートフォンまたはタブレットの製造業者にお問い合わせください。

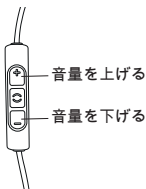

スマートフォンでの通話とパーソナルアシスタントの制御

かかってきた電話に応答したり、通話を終了したりするには、リモートコントローラーの中央のボタンを短く押します。この際、リモートコントローラー裏面の、ボタンの反対側にあるマイク穴を覆うことがないように注意してください。

スマートフォンとオペレーティングシステムまたはファームウェア、またはその両方のバージョンによっては、電話機能を制御する際に、その他の機能を中央のボタンで制御できる場合もあります。また、パーソナルアシスタント (Siri や Google Now など) を中央のボタンを使用して呼び出すことができる場合もあります。その他の詳細は、スマートフォンの製造業者にお問い合わせください。



保管とお手入れ

- Xelento remote を使用しない場合は、同梱のケースに入れて保管してください。
- イヤホンとケーブルの汚れをふき取るには、乾いた布のみを使用してください。眼鏡拭きに使用されるようなマイクロファイバー製の布が一番適しています。汚れがひどい場合は、アルコール性の洗剤を使用することを推奨します。
- イヤホンのお手入れには水は使用しないでください。
- 音筒部が汚れてしまった場合は、小さな金属パーツを取り外して清掃できます。小さな金属パーツを指で取り外し、低刺激洗剤（石鹼など）を使用してぬるま湯で洗います。必要な場合は、同梱の交換金属パーツと交換してください。
- イヤーピースが耳垢で汚れてしまった場合は、イヤーピースを取り外し、低刺激洗剤（石鹼など）を使用してぬるま湯で洗ってください。イヤホンを元の形に戻す前に、各コンポーネント、特にイヤホン内に水分や汚れがないことをかならず確認してください。

サービス

点検が必要な場合は、資格を持つ専門家または次までご連絡ください:

beyerdynamic サービスおよびロジスティックセンターの電子メール: service@beyerdynamic.de

決してインナーイヤールイヤホンを自分で分解しないでください。分解した場合は、すべての保証が無効になります。

同梱アクセサリー

- インナーイヤールイヤホン Xelento remote、左右のイヤホン
- リモコン付き接続ケーブル、4極プラグ、3.5 mm
- リモコンなし接続ケーブル、3極プラグ、3.5 mm
- シリコン製イヤールピース 7セット
サイズ XS、S、M、L、XL、XXL、3XL
- 発泡剤製イヤールピース 3セット
(タイプ Comply™ Tx-500) サイズ S、M、L
- ケーブルクリップ (衣服への固定用)
- 保管用ケース
- 取替え用保護メッシュ 1セットB
- クイックスタートガイド

その他のオプションのアクセサリーと交換部品は、www.beyerdynamic.com をご覧ください。

Comply™ イヤールピース Tx-500 は、www.complyfoam.com をご覧ください。

廃棄

本製品は使用期限終了後、通常のご家庭ごみとして廃棄することはできません。

電気および電子機器のリサイクル収集所までお持ちください。

製品、取扱説明書、梱包材に記載される次のシンボルは、本製品がリサイクル対象品であることを示しています。



技術データ

技術データは、包装パッケージまたはインターネットにて www.beyerdynamic.com で参照できます。

www.beyerdynamic.com



beyerdynamic GmbH & Co. KG · Theresienstraße 8 ·
74072 Heilbronn · Germany
Phone +49 7131 617-300 · info@beyerdynamic.de

Weitere Vertriebspartner weltweit finden Sie im Internet unter
www.beyerdynamic.com
Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen vorbehalten.

For further distributors worldwide, please go to
www.beyerdynamic.com
Non-contractual illustrations. Subject to change without notice.

EN-DE-FR-ES-RU-JA-KO-ZH 6 / Xelento remote (06.19)